




ワイヤレス拡張マイクロホン  
VDY-ME900

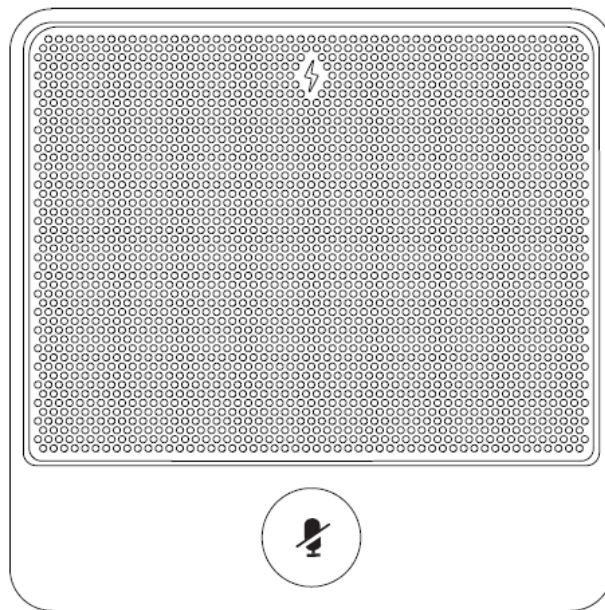


## パッケージ内容

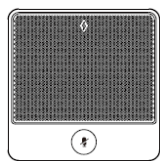

ワイヤレス  
マイクロホン x2

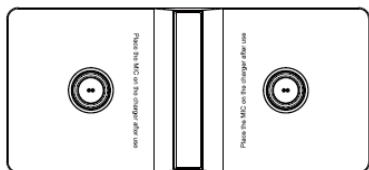


充電クレードル

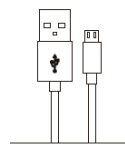


0.3m  
マイクロ USB ケーブル

## 各部名称

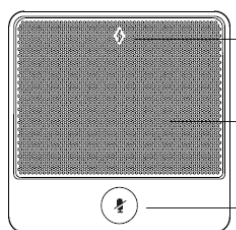


- ① バッテリーインジケーター
- ② 内蔵マイク
- ③ ミュートボタン

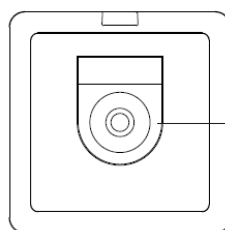


- ④ 充電端子


## VDY-ME900 の充電方法

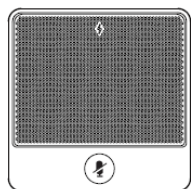

VDY-ME900

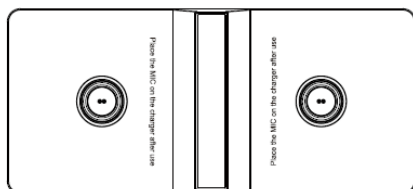


充電クレードル

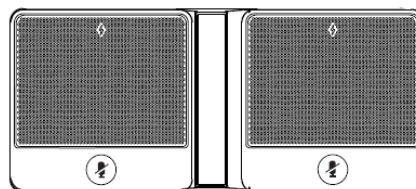

①

②

VDY-A700



- ① VDY-ME900 を充電クレードルにセットします

② 充電クレードルのマイクロ USB ポートと VDY-A700 の USB ポートを付属の USB ケーブルで接続します。充電中は VDY-ME900 のバッテリーインジケーターが赤く点灯します。バッテリーが満充電されると、バッテリーインジケーターが緑色に点灯します。

充電を開始すると、VDY-ME900 が自動的に起動します。

クレードルから外して VDY-ME900 の電源がオフになっている場合は、VDY-ME900 のミュートボタンを 3 秒間以上長押しすると、オンになります。



ご注意：VDY-ME900 を初めて使用する場合は、完全に充電を行ってください。

VDY-ME900 を使用していないときは、常に充電クレードルにセットされることをお勧めします。

## LED の説明

### VDY-ME900 のミュートボタンの LED

LED ステータス	説明
緑点灯	クライアントは発信待機中もしくは通話中でマイクミュートされていません
赤でゆっくり点滅	クライアントに着信があります
赤点灯	マイクミュートされています
黄色で早く点滅	VDY-ME900 はレジストレーションモードです
黄色でゆっくり点滅	VDY-A700 との距離が離れすぎているか、VDY-A700 の電源が入っていません
赤と緑が交互に点滅	VDY-A700 がペアリングされている VDY-ME900 を探しています
消灯	VDY-ME900 はアイドル状態です

### VDY-ME900 のバッテリーインジケータ


LED ステータス	説明
1 秒間緑色に点灯した後消灯	VDY-ME900 の電源はオンです
3 秒間緑色に点灯した後消灯	VDY-ME900 はアイドル状態に入りました
緑点灯	VDY-ME900 は満充電されています
赤点灯	VDY-ME900 は充電中です
3 回赤点滅した後消灯	バッテリーの充電が少なすぎて VDY-ME900 を起動できません
赤でゆっくり点滅	バッテリー容量が 10%未満です
消灯	ミュートボタンをタップしてもバッテリーインジケータが消灯したままの場合、VDY-ME900 は電源オフです

## VDY-ME900 の配置

VDY-ME900 は、VDY-A700 のワイヤレス拡張マイクです。

最大半径 3 メートルの範囲で 360 度の音声を集音します。底面には、滑落防止のためのゴムパッドが付いていて会議用テーブルに安定して置くことができます。

VDY-ME900 は、VDY-A700 から 20 メートル以内に配置し、障害物に邪魔されないようにしてください。安定した場所に設置し、参加者とマイクの間には障害物が無いようにしてご使用ください。

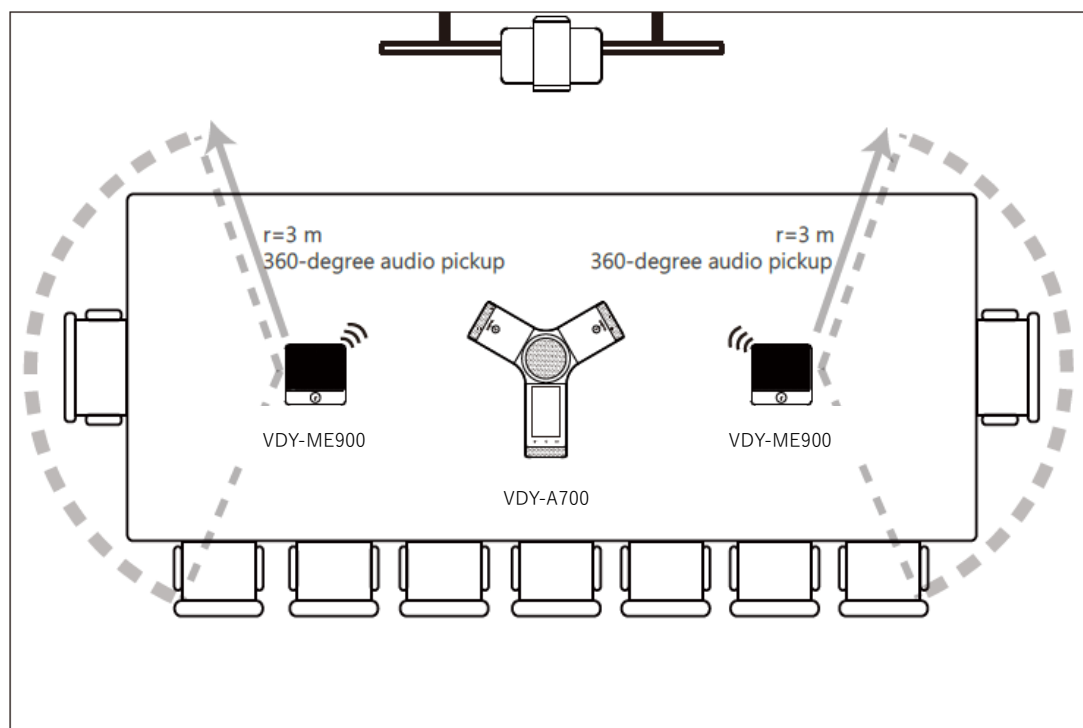

## ミュートボタンの連動


VDY-ME900 と VDY-A700 のミュートボタンは連動します。どちらかのミュートボタンを押すとマイクはすべてミュートされ、再度押すとミュートが解除されます。

## FAQ

### 1. VDY-ME900 はどのようにして電源オフにしますか？

VDY-ME900 のバッテリーインジケータが 3 秒間赤く点灯してから消えるまで、ミュートボタンを長押しします。


### 2. VDY-A700 とペアリングしている VDY-ME900 を見つける方法は？

- (1) 設定  → 「Wireless Microphone」をタップします
- (2) 目的のマイクを選択し「Find」をタップすると、対象の VDY-ME900 のミュートインジケータが赤と緑に交互に点滅します

### 3. VDY-ME900 を別の VDY-A700 とペアリングするにはどうすればいいですか？

VDY-ME900 は、1 台の VDY-A700 とのみペアリングできます。

VDY-ME900 を別の VDY-A700 とペアリングした場合、VDY-ME900 は以前の VDY-A700 から自動的にペアリング解除されます。

- (1) 新たにペアリングしたい VDY-A700 で設定  → 「Wireless Microphone」をタップします  
「+」をタップして VDY-ME900 を検索します
- (2) VDY-ME900 を充電クレードルに置き、充電中であることを確認します
- (3) VDY-ME900 のミュートボタンを 5 秒間長押しします
- (4) VDY-ME900 のミュートインジケータ LED が高速で黄色く点滅して登録モードに入り、新しい VDY-A700 とペアリングされます